

Device Manager 使用说明书

A1AG-9211-00

日本印刷
2009. 4

www.konicaminolta.com

前言

Device Manager支持Windows，并且有如下功能：

- 使用简单
您只需在Device Manager中选择magicolor 1600W/1680MF，并点击“连接”按钮即可。
这时就可以从计算机使用magicolor 1600W/1680MF，好像其直接连接到计算机一样。完成使用magicolor 1600W/1680MF后，单击Device Manager中的“断开”按钮。
- 打印机自动连接功能
Device Manager会自动将计算机连接到magicolor 1600W/1680MF。打印作业完成后，Device Manager会将计算机从magicolor 1600W/1680MF断开。因此，使用Device Manager就无需手动进行与magicolor 1600W/1680MF间的连接 / 断开操作。
- 允许从任务托盘进行控制
使用任务托盘中的最小化菜单窗口就可以执行与magicolor 1600W/1680MF间的连接 / 断开操作，而无需显示Device Manager的主窗口。
- 向另一个用户发送远程信息请求断开
与多个用户共享magicolor 1600W/1680MF，并且其中一个用户长时间占用magicolor 1600W/1680MF时，可以通过发送远程信息的方式请求该用户断开magicolor 1600W/1680MF。如果该用户接受了断开请求，使用权会自动传递给您，这样您就可以开始使用magicolor 1600W/1680MF。

Device Manager是启用连接到USB打印服务器的magicolor 1600W/1680MF与计算机间通信的软件。使用该软件可以连接 / 断开连接到USB打印服务器的magicolor 1600W/1680MF。

●支持的操作系统

Windows Vista（32位版本/64位版本）
Windows XP（32位版本/64位版本）
Windows 2000

- (En) A User's Guide in English is included in PDF format on the CD-ROM.To read PDFs,you will need Adobe Reader.
- (De) Auf der CD-ROM befindet sich ein deutschsprachiges Benutzerhandbuch im PDF-Format. Zum Anzeigen der PDF-Datei benötigen Sie den Adobe Reader.
- (Fr) Un Guide d'utilisateur en français au format PDF est inclus dans le CD-ROM. Adobe Reader est nécessaire pour lire les fichiers PDF.
- (It) Una Guida per l'utente in italiano è inclusa nel CD-ROM come file PDF. Per visualizzare il file PDF è necessario Adobe Reader.
- (Es) En el CD-ROM se incluye una Guía del usuario en español como archivo PDF. Se necesita Adobe Reader para ver el archivo PDF.
- (Pt) Um Guia do Usuário em português é fornecido no CD-ROM no formato de arquivo PDF. É necessário ter o Adobe Reader para visualizar o arquivo PDF.
- (SC) 光盘提供PDF格式的中文版使用说明书。要阅读PDF文件，需要Adobe Reader。

技术支持

全球网站：
URL :http://www.konicaminolta.com

步骤1 安装Device Manager

本节描述了安装应用程序包的过程。

未将Device Manager安装到计算机中时，请按照下述步骤进行安装。

如果已完成了初始设置并要继续安装应用程序，请转到本节中的步骤3。

1. 请将Print Server Setup CD光盘插入计算机中。

2. 此时会显示启动菜单。点击“安装应用程序”。




*如果屏幕没有自动出现，打开“我的电脑”，选择“CD-ROM驱动器”，然后双击“Autorun.exe”。

*在Windows Vista上进行设置时，会显示用户帐户控制屏幕。选择“允许”。

3. 此时会显示Device Manager安装屏幕。
点击“下一步”。




4. 阅读“软件最终用户许可证协议”，然后点击“是”。

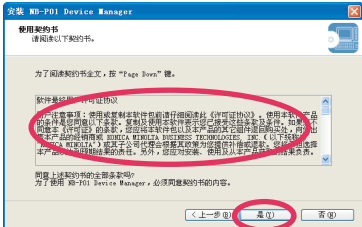


5. 可以点击“浏览”选择想要安装到的文件夹。
点击“下一步”。




6. 输入开始菜单中显示的程序组名。
点击“下一步”。

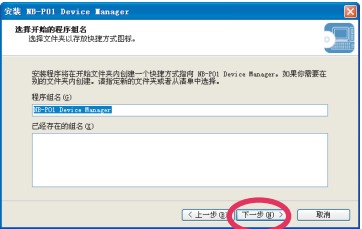

7. 安装开始。点击“开始”。

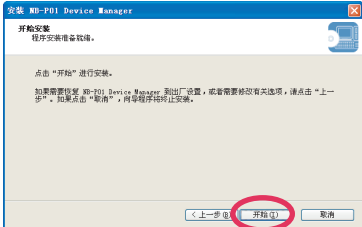


*处于Windows XP环境（SP2或更高版本）中时，将会显示以下信息。选择“是”。



*处于Windows Vista环境中时，将会显示以下信息。

- (i) 如果显示Windows安全屏幕，选择“安装”。
- (ii) 此时会显示确认用户将应用程序添加到Windows防火墙例外列表的屏幕。选择“是”。

8. 选择发现新的USB设备时想要进行的适当操作，然后点击“下一步”。

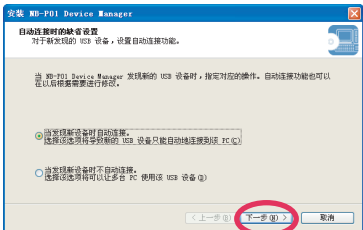

9. Device Manager的安装完成。
点击“完成”。



Device Manager的安装已经完成。
请参考“步骤2 Device Manager的基本使用”

步骤2 Device Manager的基本使用

步骤2描述如何使用Device Manager连接到magicolor 1600W/1680MF。

1.启动Device Manager

描述了如何启动Device Manager。

点击 任务托盘或点击开始 - (所有) 程序 - NB-P01 Device Manager - NB-P01 Device Manager。

2.连接到magicolor 1600W/1680MF

描述了如何连接magicolor 1600W/1680MF和计算机。

- * 如果没有在计算机中安装Device Manager, 请从Print Server Setup CD光盘进行安装。
- * 初次使用magicolor 1600W/1680MF时, 可能需要事先安装magicolor 1600W/1680MF的打印机驱动程序。
- 若要安装打印机驱动程序, 请参考magicolor 1600W或magicolor 1680MF的安装指南。

- 1.选择magicolor 1600W/1680M, 然后点击“连接”按钮 。显示状态图标 时, 表示magicolor 1600W/1680MF已连接。



- * 通过选中并双击magicolor 1600W/1680MF也可以进行连接操作。
- * 如果连接了magicolor 1680MF, 将会显示KONICA MINOLTA KONICA MINOLTA magicolor 1680MF scan。
- * 如果列表中没有显示magicolor 1600W/1680MF, 请点击“刷新”按钮 。
- * magicolor 1600W/1680MF正被访问时, 请勿断开USB电缆或点击Device Manager中的“断开”。


- 2.Windows操作系统的即插即用功能会自动为magicolor 1600W/1680MF创建适合的环境。

状态图标变为 “ ” 时即可以连接magicolor 1600W/1680MF。请根据magicolor 1600W或magicolor 1680MF的使用说明书使用magicolor 1600W/1680MF。

- * 可以将magicolor 1600W/1680MF同时连接到一台计算机。另一台计算机正在使用magicolor 1600W/1680MF时, 会显示状态图标 “ ”, 指示无法连接magicolor 1600W/1680MF。

3.断开magicolor 1600W/1680MF。

- 不使用magicolor 1600W/1680MF时, 请点击“断开”按钮 。
- * 通过选中并双击magicolor 1600W/1680MF也可以进行断开操作。

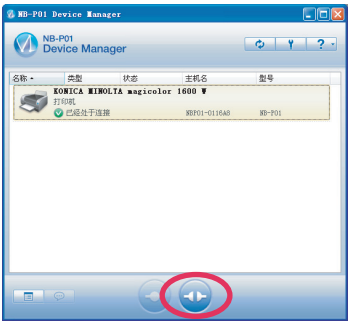


步骤3 使用Device Manager的方便功能


■使用打印机自动连接功能

可以设置magicolor 1600W/1680MF进行自动连接、打印并断开, 这样就不必在每次想要打印时启动Device Manager。此处对如何使用此功能进行了说明。


- 1.选择magicolor 1600W/1680MF, 然后点击“属性”按钮 。

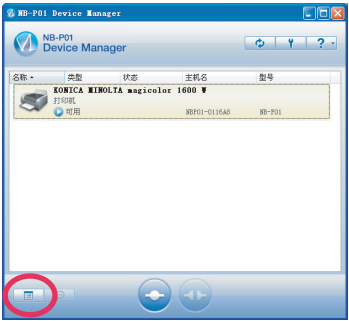


- 2.显示属性屏幕。点击“选项设置”选项。

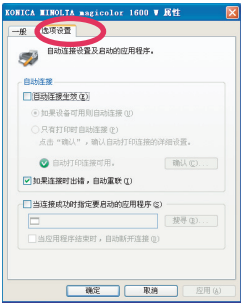

- 3.选择“自动连接生效”复选框。

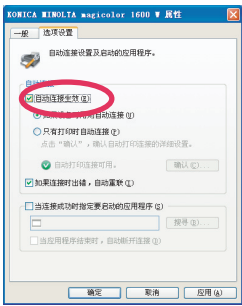

- 4.选择“如果设备可用则自动连接”或“只有打印时自动连接”。

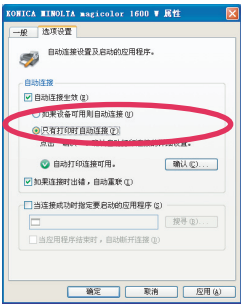


- 5.设置完成后, 点击“确定”。

打印机自动连接功能被启用。从应用程序中选择打印机, 然后选择打印。打印将自动开始。


■连接时启动指定的应用程序

可以设置Device Manager在magicolor 1600W/1680MF连接到USB打印服务器时启动任意的应用程序。


- 1.选择 magicolor 1600W/1680MF, 然后点击“属性”按钮 。

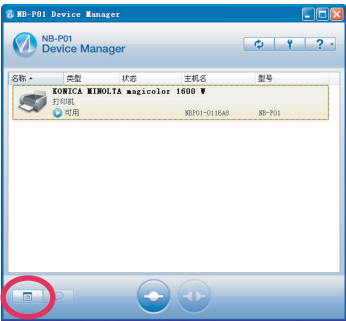


- 2.显示属性屏幕。点击“选项设置”选项。

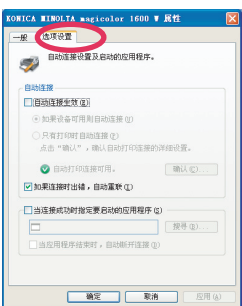

- 3.选择“当连接成功时指定要启动的应用程序”复选框。

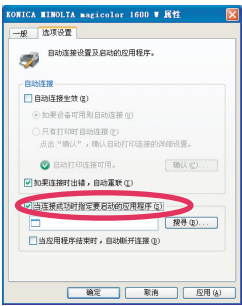

- 4.点击“搜寻”会显示打开对话框。选择要注册应用程序的执行文件, 然后点击“打开”。

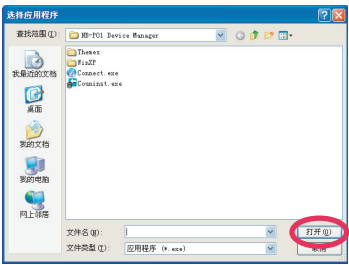

- 5.设置完成后, 点击“确定”。

如果在设备属性对话框中勾选了“当应用程序结束时, 自动断开连接”, 则注册的应用程序结束时将自动断开连接。

现在已启用了应用程序的自动启动功能。连接了在Device Manager中设置的magicolor 1600W/1680MF时, 注册的应用程序将自动启动。